


Bosch: 0 460 404 977
VW: 038 130 107 D
Audi A3 Bj. 97 1,9 TDI ALH

Rad drauf

Position des Rades auf dem Kopf der Welle markieren. Stellung der unteren Nut mit markieren.

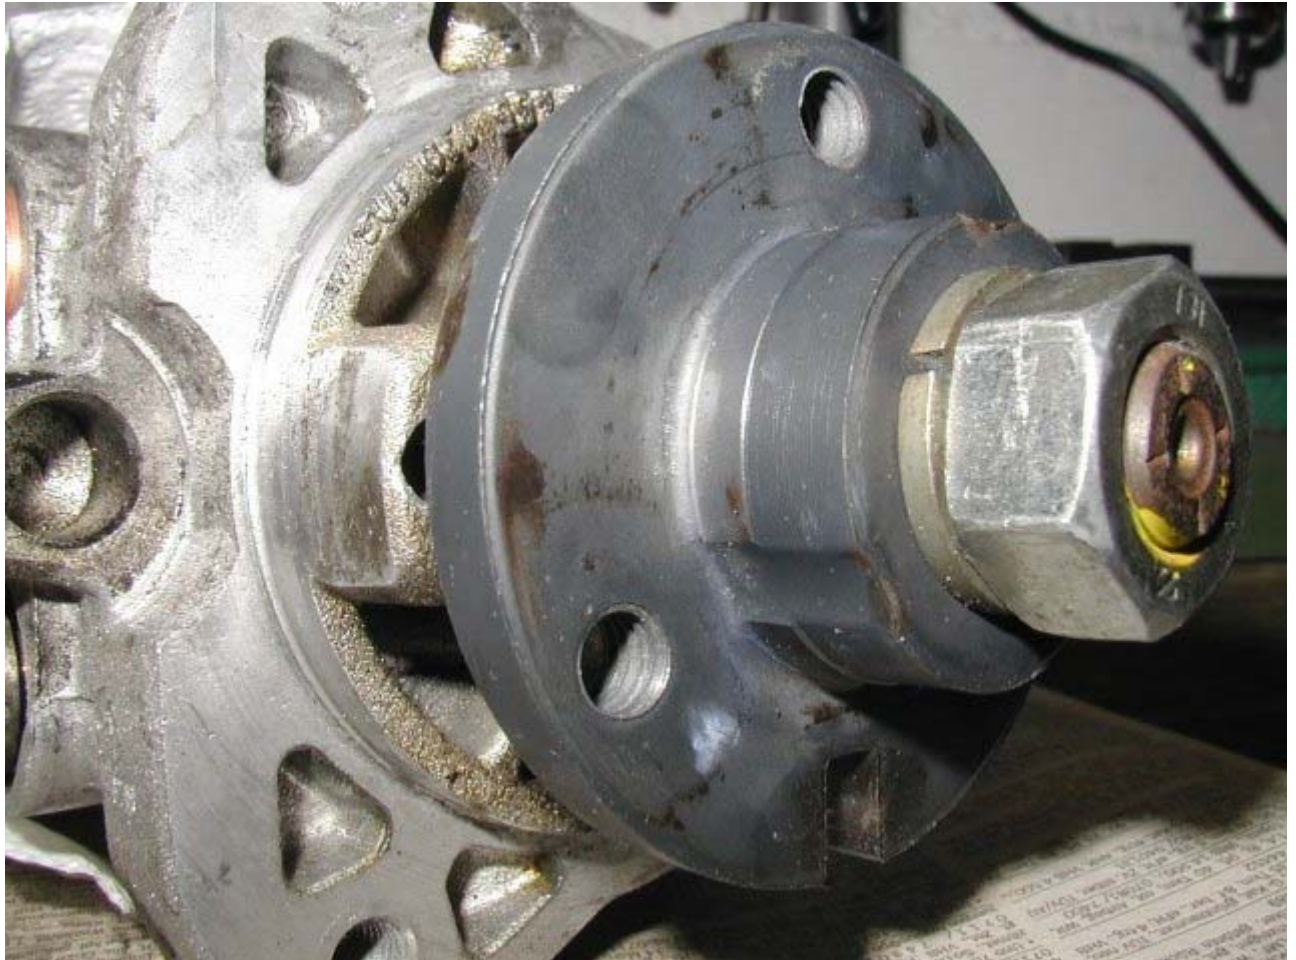

Rad ab

Wie man sieht ist keine Nut und Feder vorhanden. Das Rad ist auf der Welle frei drehbar.



Welle mit Adapter fest schrauben

Zum festschrauben des Rades auf der Welle baut man sich am besten einen Adapter

